TOSHIBA

東芝誘導灯(点滅形)(電池内蔵)取扱説明書

対象器具

B級·BL形(20B形):FBK-20471X-PS17、FBK-20471XL-PS17

B級·BH形(20A形):FBK-42471X-PS17、FBK-42471XL-PS17

適合ランプ 東芝冷陰極蛍光ランプ CF210T4ENL

このたびは東芝誘導灯をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産 の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ

●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。

●一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■公共施設形名

器具形名: FBK-20471X-PS17

SH1-FBC20F-BL

器具形名: FBK-20471XL-PS17

SH1-FBC20F-BL60


器具形名: FBK-42471X-PS17

SH1-FBC20F-BH

器具形名: FBK-42471XL-PS17

SH1-FBC20F-BH60

■各部のなまえ

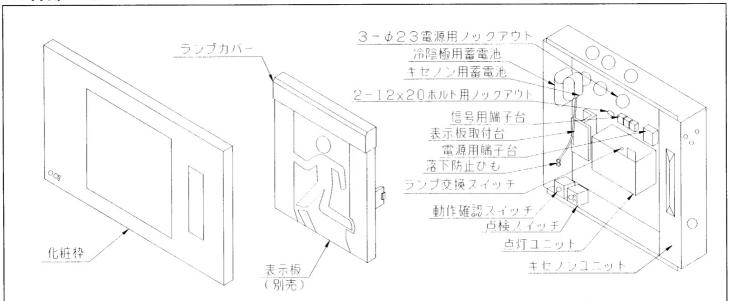

この取扱説明書は同種類の誘導灯と共通になっておりますので お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

東芝誘導灯点検カード

設置 年 月 日 設置場所

 点検年月日
 点検箇所(チェック)
 点検者

 ・ 外観 切替 性能
 外観 切替 性能

 ・ 外観 切替 性能
 ・ 外観 切替 性能

点検空	月日	点検箇所(チェック)	点検者
		外観 切替 性能	
		外観 切替 性能	
•		外観 切替 性能	
		外観 切替 性能	
		外観 切替 性能	
		外観 切替 性能	
•		外観 切替 性能	
•		外観 切替 性能	
		外観 切替 性能	
		外観 切替 性能	

占检查任者

●保守と点検方法

- 1. 光源、本体などの外観の汚れを確認してください。
- 2. 充電モニターが点灯しているかどうか確認してください。
- 充電モニターが消灯しているときは、蓄電池は充電されていません。
 不点の原因を確認のうえ処理してください。
- 4. 非常点灯の性能をチェックするときは連続24時間以上通電し、十分充電したのち、平常電源をしゃ断して非常点灯に切り替えてください。20分(60分)経過後、非常点灯しているかどうか再び確認してください。
- 5. 充電モニターが点灯していないときおよび非常点灯が 20分(60分) 持続しないときは、確認のうえ、適切な処理をしてください。
- 6. ランプモニターが点滅するとランプのお取り替え時期です。
- 7. ランプモニターが点灯するとランプコネクタのはずれ、破損などの異常状態です。
- 8. ランプ交換後、電源を通電し、必ずランプ交換スイッチを押してランプモニターが消灯するのを確認してください。
- (注)ランプ交換スイッチは2秒以上押してください。
- (注)ランプ交換時以外には、ランプ交換スイッチを押さないでください。 ・モニターランプの表示内容については「モニターランプ表示内容」を 参照してください。

切り取って必ず保存してください



■器具の取付方法

①電源線の先端をストリップしてください。

電源線のストリップは、(図1)のようにストリップしてください。



2 | 壁の仕上げによって2種類の方法で取り付けることができます。


●中空壁の場合(建材で構成されている場合)

- ①壁にあらかじめ指定の寸法で埋込穴をあけ、その周りに野縁を組み指 定位置に指定のピッチで取付ボルト(M10)を取り付けてください。 (図2)
- 注) ボルトの器具内寸法 (A寸法) は30mmを超えないようにしてく ださい。
- ②背面または上部のノックアウトをあけ付属のブッシングをはめ込ん でください

取り付け場所に応じ適切なノックアウトをあけてください

- ③器具内に電源線・信号線・アース線を引き込み、ボルト (M10) と本体のボルト用穴の位置を合わせてナットで固定してください。
- 注)取付ボルト部のナットを締めすぎますと器具が変形する場合があり ますので器具本体の縁部が壁面に密着したところで締付けをおや めください。

不備がありますと器具落下の原因となります。

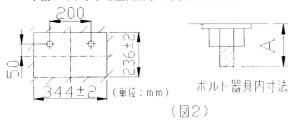

●取付ボックスを使用の場合

- ①器具取付専用の取付ボックス (別売) を使用し、ボックス内に表示さ れている矢印の方向が上側になるように埋込穴に取り付けてください。 適合取付ボックス: BOX-20370X
- ②背面または上部のノックアウトをあけ付属のブッシングをはめ込ん でください。


取り付け場所に応じ適切なノックアウトをあけてください。

- ③ボックス内に電源線・信号線・アース線を引き込み、ボックスの周り をコンクリートで埋めてください。
- ④器具内に電源線・信号線・アース線を引き込み、 ボルト (M10) と本体のボルト用穴の位置を合わせてナットで固定してください。
- 注)取付ボルト部のナットを締めすぎますと器具が変形する場合があり ますので器具本体の縁部が壁面に密着したところで締付けをおや

不備がありますと器具落下の原因となります。

- 3 ①電源線・信号線・アース線を端子台に接続してください。
 - 注) 器具の容量は20Aです。容量を超えると発熱、火災の原因となります。
 - ②アース線は、D種 (第三種)接地工事を施してください。 取り付けに不備がありますと感電、火災および器具が正常に動作しな い原因となりますので接地工事は必ず行ってください。
 - 注)電源線・信号線・アース線を接続後、余分な電線は電源穴から押し 戻してください。 ③付属のランプカバーを表示板(別売)に取り付けてください。(図3)

 - ④表示板の落下防止ひもを本体の落下防止ひも取り付け部に引っかけ てください。(図4)
 - 注)表示板は、ランプ線だけで吊り下げないでください。不点の原因と なります。



⑤ランプのコネクタを確実に接続してください。

⑥電源通電後、蓄電池のコネクタを確実に接続してください。 (図5)(図6)

注) コネクタにラベルがある場合は、表示してあるラベルに従って、各 コネクタを接続してください。


ツメの方向を合わせる \$ = T (図6)キセノン用蓄電池



(図5)冷陰極用蓄電池 ⑦付属の設置年マークを認定証票付近に貼ってください。


- ⑧表示板のツメ部と表示板取付台の溝部を合わせて、リード線をはさま ないように表示板を本体に取り付けてください。(図7)
- 注)表示板の取り付けが困難な場合は、表示板ツメ部と表示板取付台 溝部を合わせ片側ずつ差し込み取り付けてください。

⑨器具の落下防止ひもを化粧枠の落下防止ひも取付部に取り付けて ください。金具は、はずれないようにペンチ等でつぶしてください。 (図8)




⑩化粧枠を本体に取り付けてください。

- 注) 化粧枠の取り付けが困難な場合は、片側を取り付け、バネの方向 へ押しながらもう片方を取り付けてください。 注) 取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。
- ①取り付けが終了しましたら、器具が正常に動作するか保守と点検方 法をご参照のうえ、充電モニターの点灯確認と点検スイッチおよび 動作確認スイッチを押して非常点灯、非常点滅の確認をしてくださ い。(図9)




■ランプの取りはずし方法

①化粧枠を手前に引いて本体からはずしてください。(図10) ②表示板を手前に引いて本体からはずしてください。(図11)




③蓄電池のコネクタをはずし、電源を切ってください

- ④ランプコネクタの引っかかり部分を押しながらはずしてください。
- ⑤表示板の落下防止ひもを本体からはずしてください。
- ⑥ランプカバーを表示板からはずしてください。
- ⑦ランプのリード線をランプカバーの溝部からはずしてください。 (図12)
- ⑧ランプの端のリード線を持って、ランプをランプカバーからはずし てください。(図13)



■ランプの取付方法

①ランプをランプカバーに(図14)のように取り付けてください。 ②ランプのリード線をランプカバーの溝部に取り付けてください。(図15)

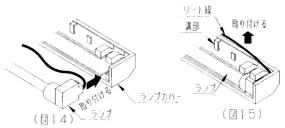


③ランプカバーを表示板に取り付けてください。(図3)

- ④表示板の落下防止ひもを本体の落下防止ひも取り付け部に引っか けてください。(図4)
- 注)表示板は、ランプ線だけで吊り下げないでください。不点の原因 となります。
- ⑤ランプのコネクタを確実に接続してください。
- ⑥電源通電後、蓄電池のコネクタを確実に接続してください。 (図5)(図6)
- ⑦点灯ユニットに付いているランプ交換スイッチを必ず2秒以上押 してください。

(赤色のランプモニターが消灯しているか確認してください。)


- ⑧表示板のツメ部と表示板取付台の溝部を合わせて、リード線をはさ まないように表示板を本体に取り付けてください。(図7)
- ⑨化粧枠を本体に取り付けてください。
- 注) 取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。
- ⑩取り付けが終了しましたら、器具が正常に動作するか保守と点検方 法をご参照のうえ、充電モニターの点灯確認と点検スイッチおよび 動作確認スイッチを押して非常点灯、非常点滅の確認をしてくださ い。(図9)


■器具回路図

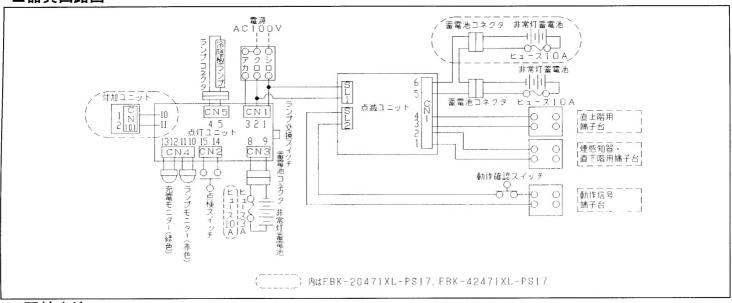

■配線方法

- ①器具の配線は図のように結線してください。電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤と器具の間には点滅スイッチを設けないでください。
- ②配線方法は原則として2線引配線です。3線引配線を行う場合には、所轄の消防局(庁)の了解を得てください。
- ③3線引配線を行う場合には、電源用端子台に接続してある短絡線をあらかじめ取りはずして結線してください。
- ④電源線・アース線を端子台に接続してください。
- ⑤蓄電池の放電を防ぐためにコネクタをはずしてありますので、ご使用の際には電源通電後、コネクタを差し込んでください。
- ⑥誘導灯信号装置からの信号線は専用の端子台(2 P)に結線してください。
- ⑦煙感知器には、有極性のものがあります。その場合は、端子台の極性表示(+、-)に従い正しく配線してください。

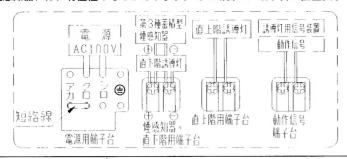

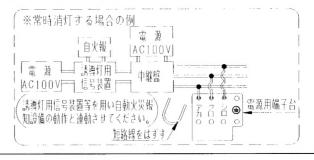

■モニターランプ表示内容

[正常状態]	
ランプモニター (アカ)	消灯
充電モニター (ミドリ)	点灯

[異常状態]					
	モニターランプ 点灯状態	考えられる原因	対処方法		
ランプ モニター (アカ)	点灯	ランプが破損している	ランプを交換してランプ交換スイッチを2秒以上押してください。		
		ランプコネクタがはずれている	コネクタを接続して点検スイッチを押してください。		
		蓄電池の充電不足	AC100Vを通電してください。ランプモニターが消灯すればランプは正常です。		
	点滅	ランプ寿命	ランプを交換してランプ交換スイッチを2秒以上押してください。		
充電 モニター (ミドリ)	消灯	蓄電池コネクタがはずれている	コネクタを接続してください。		
		電原線が接続されていない	電源線を正しく接続してください。		
	点滅	蓄電池の寿命	新しい蓄電池と交換してください。		

- 注1) ランプ交換後、ランプ交換スイッチを2秒以上押さないと正常状態に復帰しません。
- 注2) 点検の際には連続24時間以上充電した後、自己点検機能により点検を行うか20分(60分)以上電源を遮断してください。点検の結果、充電 モニターが点滅した場合は必ず蓄電池を交換してください。また、蓄電池をはずした場合には点滅動作がリセットされますのでご注意ください。
- 注3) 蓄電池交換の際は、通電状態で交換してください。電源遮断状態で交換すると、モニターの点滅が停止しない場合があります。

■仕様

形	名	FBK-20471X-PS17	FBK-42471X-PS17	FBK-20471XL-PS17	FBK-42471XL-PS17		
平電	源	交流 100V 50Hz または 60Hz					
			0.13A	0.14A	0.15A		
	費電力	6. OW	6.7W	7.9W	8.6W		
光	: 源	CF210T4ENL×1					
非電	源	密閉形 Ni-Cd 蓄電池 4NR-AC-TL 4.8V 600mAh 密閉形 Ni-Cd 蓄電池 4NR-CX-S 4.8V 2500mAh					
常 光	源	CF210T4ENL×1					
火作 報動 電 時	記 源	密閉形 Ni-Cd 蓄電池 3NR-C	CX-S 3.6V 2500mAh	密閉形 Ni-Cd 蓄電池 3NR-CX	(-S 3.6V 2500mAh×2		
質量(表示	示板込)	3.0kg	3.0kg	3.8kg	3.8kg		



Ni-Cd

この製品には、二カド蓄電池を使用しております。二カド蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池の交換および ご使用済み製品の廃棄に際しては、二カド蓄電池のリサイクルにご協力ください。 施工上のご注意

二事	店	禄	^

个 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 器具の取り付けは、重量の耐えるところに、本体表示

並びに取扱説明書の「器具の取付方法」に従って行って ください。取り付けに不備がありますと器具落下、火災 の原因となります。

取り付け 重量

器具を改造したり、部品の追加、ランプおよび蓄電池 以外の部品の交換は絶対におやめください。器具落下、 感電、火災の原因となります。

改造

電源線接続の際は、取扱説明書の「器具の取付方法」 に従って行ってください。接続が不完全な場合は、接続 不良による発熱、火災の原因となります。

雷源線 接続

器具の取り付けには方向性があります。本体表示並び に取扱説明書の「器具の取付方法」に従って行ってくだ さい。指定方向以外の取り付けを行うと器具落下、感電、 火災の原因となります。

方向性

この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気 の多い場所には使用できません。湿気の浸入による絶縁 不良、感電の原因となります。

湿度

アース工事は、電気設備の技術基準に従い確実に行っ てください。 アースが不完全な場合は、感電の原因とな ります。(D種 (第三種) 接地工事)

アース工事

この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できませ そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器 具落下の原因となります。

> 腐食性 ガス

この器具は、振動の激しい場所には使用できません。 そのまま使用しますと、器具落下の原因となります。

> 振動の激 しい場所

この器具は、屋内専用ですので、風が吹く場所には使 用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因と なります。

凮

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。 注意

この器具は、周囲温度 5℃~35℃以 外では使用しないでください。高温で 使用しますと火災の原因となります。

表示された電源電圧(AC100V±6%)以外で使用 しないでください。間違えて使用しますとラン プ、点灯装置の短寿命、火災の原因となります。

この器具は、屋内専用です。屋外で間違 えて使用しますと、湿気、水気の浸入によ り、絶縁不良、感電の原因となります。

点灯ユニットから出ているランプ 用リード線を引っ張らないでくださ い。ランプ不点の原因となります。

温度

電源電圧

屋外

ランブ 施工

⚠ お願い

電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤と器 具の間には点滅スイッチを設けないでください。

この器具は蓄電池を内蔵しています。電源を通電しない まま、蓄電池のコネクタをつないで放置すると過放電状態 になりますので、おやめください。

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電し てからお使いください。電池は設置後通電し、充電し ないと非常点灯しません。

工事完了から、使用開始まで時間がある場合は、消灯 するまで器具を放置し、その後、蓄電池のコネクタをは ずし、保存してください。

お客様へ

使用上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 ランプ交換やお手入れの際は、必ず蓄電池のコネクタを

電源を切ってからお取り替えください。感電の原 因となります。

電源を 切って

ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書 とおりの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱に より器具が変形、変色したり火災の原因となります。

ランプ 交換

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

この器具に内蔵されている蓄電池を交換する際は、指 定のものをご使用ください。蓄電池の分解およびリー 線の切断は短絡、感電の原因となります。交換した蓄電 池は捨てずに、リサイクルにご協力ください。

谪合雷池

🕽 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境 によって異なりますが、約10年です。内蔵の部品によって は、器具寿命の前に交換するか定期的に交換してください。

寿命

点灯中および消灯直後はランプや器具が高温とな っていますので、手を触れないでください。やけどの 原因となります。

ランプ高温

点灯ユニットから出ているランプ用リード線を引っ 張らないでください。ランプ不点の原因となります。 ランプ

施工

禁止

<u>↑</u> お願い

ランプの端部が黒ずんだり、暗くなったときは、ランプ を早めに交換してください。ランプ交換の際は、必ず書電池のコネクタをはずし、電源を切ってからお取り替えください。ランプ交換の際は、必ず書でさい。ランプ交換後、電源を通電し、必ずランプ交換スイッチを押してランプモニターが消灯するのを確認してくだ

3ヶ月に1回は破損、変形などの外観点検を行って ください。

6ヶ月に1回はランプの明るさ、非常点灯持続時間、 切替動作などの機能点検を行ってください。

非常点灯持続時間(連続 24 時間以上充電後、非常点灯 20 分(60 分)以上)が20分(60分)以下の場合は、内蔵の 蓄電池を交換してください

点検終了後、点検結果を付属の点検カードに記入して

お手入れのしかた

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

器具のお手入れは、必ず蓄電池のコネクタをはずし、電 源を切ってから行ってください

器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、 よくしぼってからふきとってください。

ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいた り、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因 となります。

金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでくだ さい。傷つけたり、腐食の原因となります。

霊慧で

注意

禁止

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。

●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)

●点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

保証について

・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、 蛍光灯器具・HID 器具の安定器(インバータバラスト 含む)については3年間です。

・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモ コン送信機は対象外です。

・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用 状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させ ていただきます。

・ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合 「東芝家電修理ご相談センター」 0120-1048-41 (フリーダイヤル)

・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談 「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86 (フリーダイヤル) 携帯電話・PHSからのご利用は (03)3426-1048 (有料)

365日 **お**にえします ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。 ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 ・利用目的の範囲以内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 電材事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川 2-2-13(南品川 JN ビル) TEL(03)5463-8768 FAX(03)5463-8824

●自己点検開始方法

※自己点検モードに切り替える前に次の項目を確認してください。

下記①~③を満たさない場合は自己点検モードには切り替わりません。

条件を満たしている場合は規定時間以上の電源遮断時にも蓄電池の寿命を判定します。


- ①充電モニター(緑)が点灯している。(蓄電池の充電がされている)
- ②ランプモニター(赤)が消灯している。(ランプが正常に接続されている)

③操作前に連続24時間以上の充電がされている。 電源通電時に点検スイッチを5秒押し続けた後のLEDモニター(赤・緑)が同期点滅している状態です。5秒間継続します。 スタンバイモードとは・・・ スタンパイモード(LEDモニター同期点滅)時に再度点検スイッチを押すと自己点検モードに入ります。点検スイッチから 自己点検モードとは・・・ 手を離しても非常点灯(LEDモニター消灯)を継続している状態です。

	作業内容	冷陰極 ランプ	LEDモ 充電(緑)	ニター表示 ランプ(赤)	備考
1	点検スイッチを <u>5秒間押し続けてください。</u> (スタンバイモードに移行します。)	非常点灯	消灯 🔵	消灯 ●	・点検スイッチを押すと、充電モニターは消灯しますが、5秒押し続けると充電モニターとランプモニターが同時に点滅を開始し、スタンバイモードに入ったことをお知らせします。
2	スタンバイモードに 入ったら <u>点検スイッ</u> チから手を離してく (スイッチを押したままの状態)	非常点灯	点滅 ↓	点滅 ↓	・スタンパイモードは約5秒間です。 ・自己点検モードに移行する前にスタンパイモー ドが解除された場合は1の操作からやり直して
_	ださい。	常用点灯	•	•	ください。 ・スイッチを押したままで5秒経過した場合も)
3	スタンバイモードの時に <u>再度点検スイッチ</u> を押します。(自己点検開始)	非常点灯	消灯 🥖	消灯 🌑	タンバイモードが解除されます。
4	規定時間経過、又は蓄電池寿命を判定すると 自動的に復帰します。復帰後、 <u>充電モニター</u> を確認してください。	常用点灯	点灯 💢	消灯 ●	・充電モニター(緑)が点滅している場合は蓄電池 容量が減少しています。新しいものと交換して ください。

※次の場合は自己点検モードが解除されます。この場合は正しい判定ができませんので、蓄電池の寿命判定は必ず 自動的に復帰した後に充電モニターを確認してください。

- ・自己点検モードのときに点検スイッチを押した場合。
- ・自己点検モードのときに停電(電源遮断)が発生した場合。

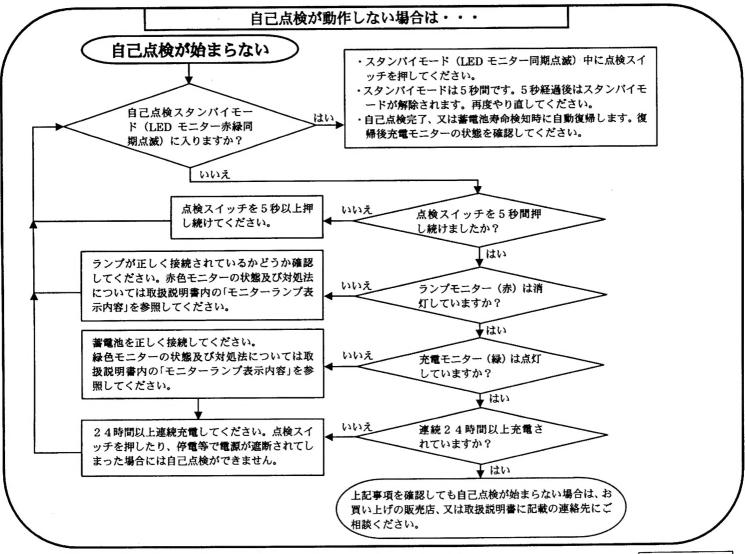

▽LEDモニター表示図式例

点灯

消灯

点滅